

Beépítési útmutató!



Aquaflexactiv AF intelligens vízzáró zsaluátkötés



Az **Aquaflexactiv AF** vízzáró ankerszárátvezető rendszer egy darabból öntött átvezetés **kikönnyített előkonusszal**, külső duzzadóbevonattal és belső duzzadó dugóval, gumidugóval.


A kiszaluzás után az előkonuszok kúpos végeit **szükséges eltávolítani**.

A rendszer mindkét oldalát záródugóval kell lezárni.

Elhelyezésük **gumikalapáccsal** történik, rögzítő, ragasztó használata nem szükséges.

Beépítés alatt fokozottan figyelni kell a kúpos végek épségére.

Vízzáró dugók elhelyezése

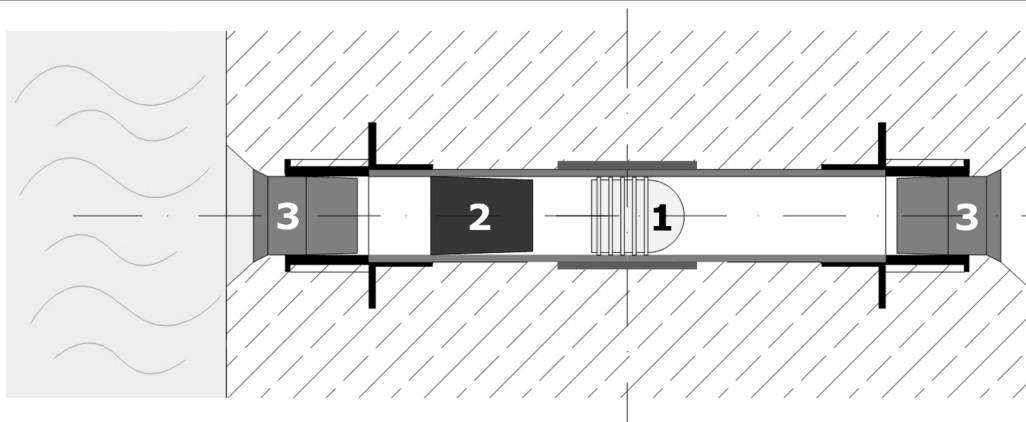

1. Az **Aquafix-dugót** tompa végű rúd segédeszközzel kell benyomni (**nem ütni a sérülés, átszakadás veszélye miatt**) a víz, folyadék támadása felőli oldalról.

2. A **kónikus duzzadó dugó** szintén a víz, folyadék támadása felőli oldalon kerül elhelyezésre.

3. A rendszerhez tartozó **záródugókkal** kell az ankerszárátvezetés **mindkét oldalát lezárni**. Végso elhelyezési mélység a végleges síktól kb. 10mm.